インフォメーションパネルスタンド 取扱説明書

INFP80-A4/B4/A3, INFP150-A4/B4/A3

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー、ホルダーと面板は完全に固定する。

付属品 付属品が梱包されているかご確認下さい。

六角レンチ

本体の組立方法

①ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。

②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側（ネジ穴の周りがくぼんでいる側）から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。

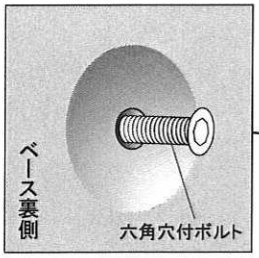

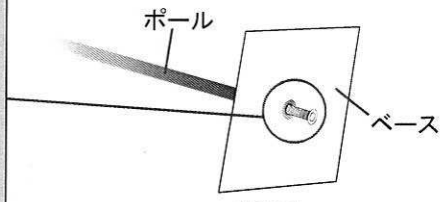

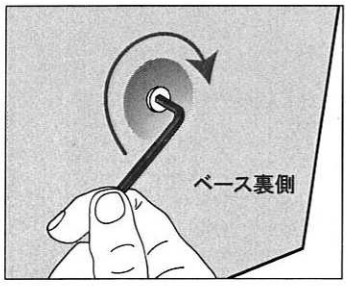

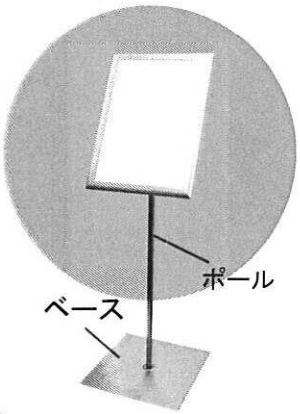

必ず実行 根元のボルトは付属の六角レンチでポールとベースをきっちり固定して下さい。

面板の角度調節

サイドのボルトを手で回して緩めれば、展示角度の調節ができます。

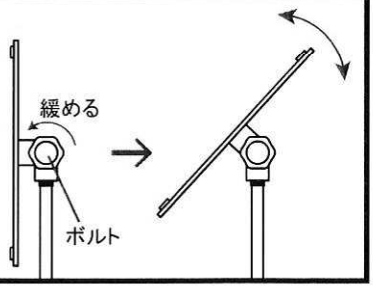

ポスターの交換方法

①パネル裏側にある2ヶ所のネジを回して緩めて外します。

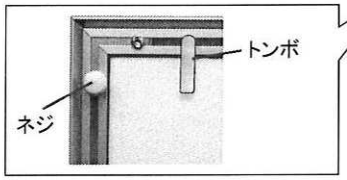

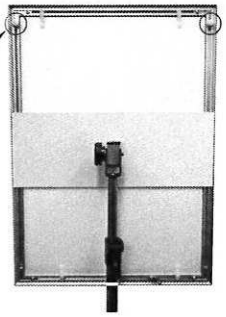

②裏板を押さえている金具（トンボ）を回してパネルを押さえないようにして（4ヵ所）、上部の短辺フレームを取り外して、透明アクリル板とボードの間にポスターを入れ、フレームを元に戻します。

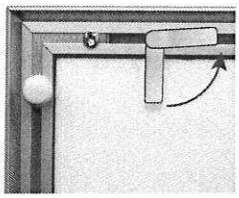

アクリル板とボードの間にポスターを入れます。

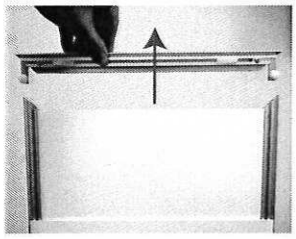

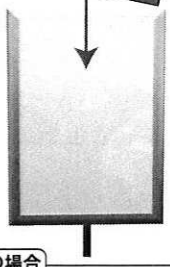

横タイプの場合

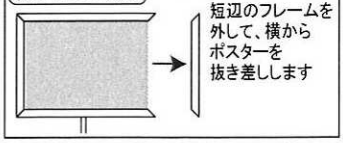

スライドポールの調節方法（150タイプのみ）

150タイプは高さ調節が可能なスライドポールを採用しています。2つのポールのジョイント部分のツマミを上げるとポールの高さ調節ができます。